


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ ГОЛЬФСТРИМ

8 (495) 980 7777 www.gulfstream.ru

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

КЛАВИАТУРА

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ

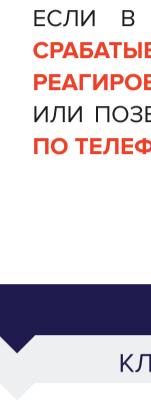

- Откройте входную дверь. Клавиатура начнет издавать сигнал «задержки на вход».
- Введите Ваш персональный код пользователя
- Загорятся и погаснут индикаторы и .
- Прозвучит сигнал отключения системы.



- Поднесите Ваш ключ к считывателю на клавиатуре.
- Прозвучит сигнал отключения системы.

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ



- Нажмите кнопку
- Соответствующий индикатор замигает, а затем загорится на три секунды, подтверждая снятие с охраны.
- Прозвучит сигнал отключения системы.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА ГРУППЫ РЕАГИРОВАНИЯ


ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОИЗОШЛО ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕНИТЬ ВЫЕЗД ГРУППЫ РЕАГИРОВАНИЯ, ПРОСТО СНЯВ СИСТЕМУ С ОХРАНЫ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ ПОЗВОНИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ МОНИТОРИНГА ГОЛЬФСТРИМ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (495) 980 7777

ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ

КЛАВИАТУРА

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ

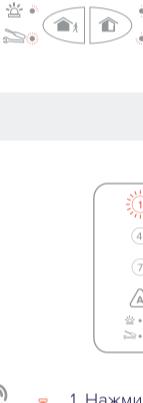

- Нажмите кнопку
- Введите Ваш код пользователя
- Загорятся индикаторы и .




Прозвучит сигнал «постановки под охрану».
4. Покиньте помещение, как только начнется отчет «задержки на выход».

ПУЛЬТ



- Покиньте помещение
- Нажмите кнопку
- Соответствующий индикатор замигает, а затем загорится на три секунды, подтверждая постановку под охрану.
- Прозвучит сигнал постановки под охрану.


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

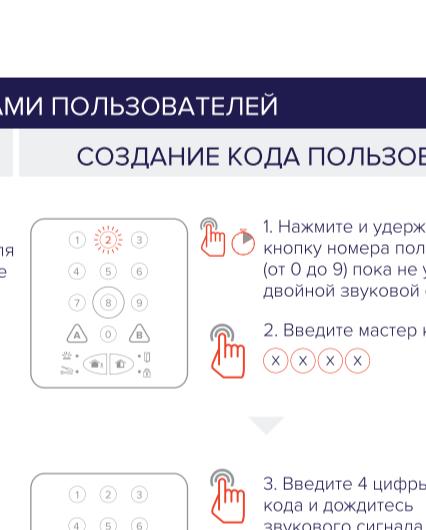


ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ / «НОЧНОЙ РЕЖИМ»

КЛАВИАТУРА

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ

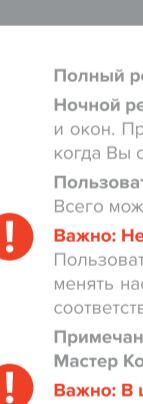

- Нажмите кнопку
- Введите Ваш код пользователя
- Замигают индикаторы и .

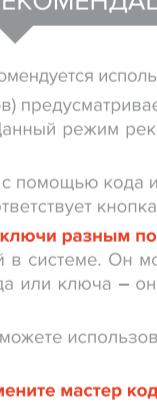


Во время ночного режима охраны сигналы постановки под охрану и отсчета «задержки на выход» не звучат. Красный индикатор в центре клавиатуры мигает один раз в 3 секунды.

ПУЛЬТ



- Нажмите кнопку
- Соответствующий индикатор замигает, а затем загорится на три секунды, подтверждая постановку под охрану.
- Прозвучит сигнал постановки под охрану.

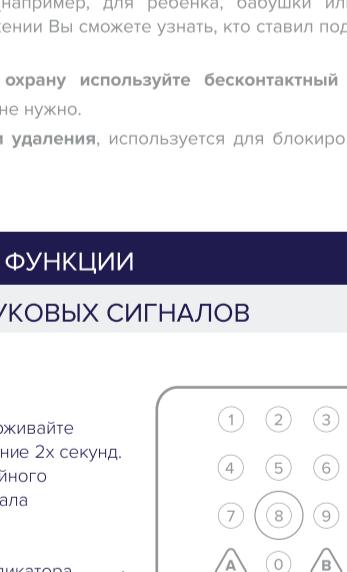


УПРАВЛЕНИЕ КОДАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БЕСКОНТАКТНЫМИ КЛЮЧАМИ

ОТКЛ./ВКЛ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



- Нажмите и удерживайте кнопку номера пользователя (от 0 до 9) пока не услышите двойной звуковой сигнал.
- Введите мастер код

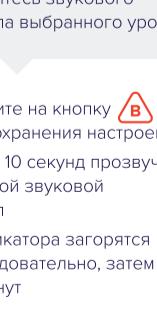


- Для отключения пользователя (кода и ключа) нажмите на кнопку



- Дождитесь звукового сигнала.



- Для включения пользователя (кода и ключа) нажмите на кнопку

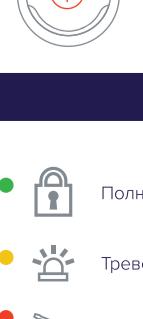

- Дождитесь звукового сигнала.



- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

- Через 10 секунд прозвучит двойной звуковой сигнал.

- 4 индикатора загорятся последовательно и погаснут.

<li