


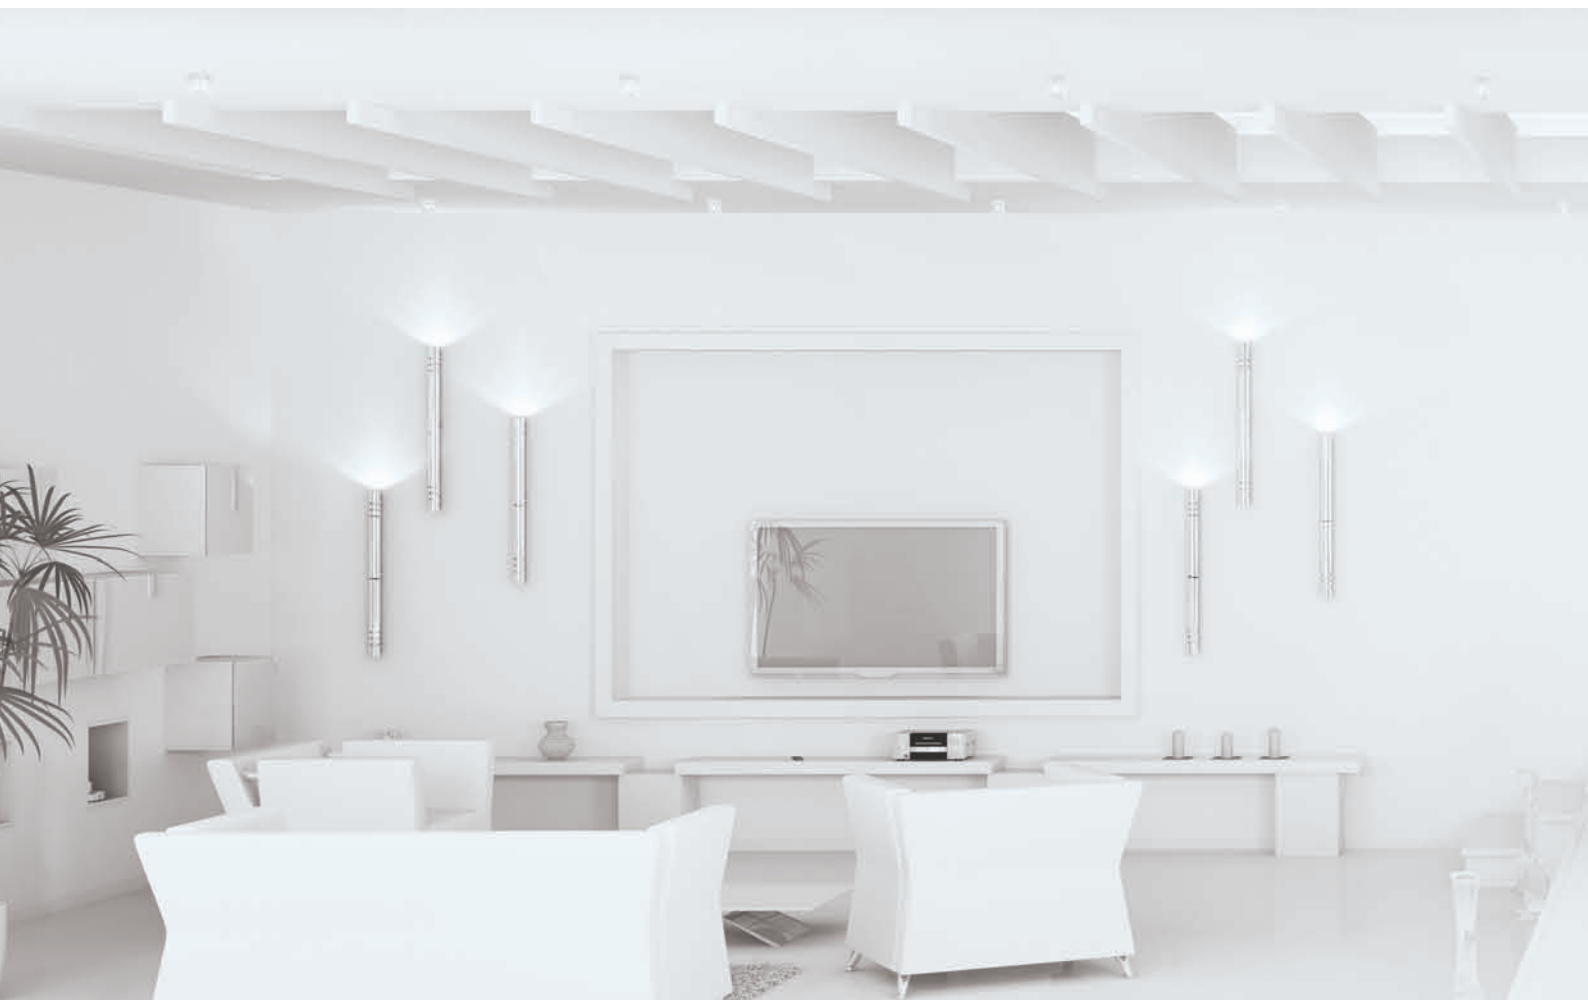

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструкция пользователя СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОЛЬФСТРИМ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОЛЬФСТРИМ




РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОЛЬФСТРИМ

В СИСТЕМЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ:




Полный режим охраны
(работа всех датчиков)

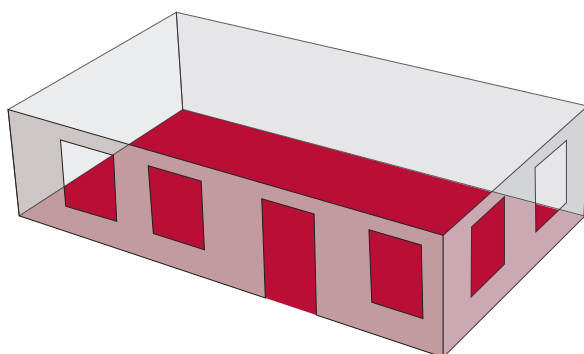

Полный режим охраны рекомендуется использовать каждый раз, когда Вы покидаете дом.



Ночной режим охраны
(работа отдельных датчиков)

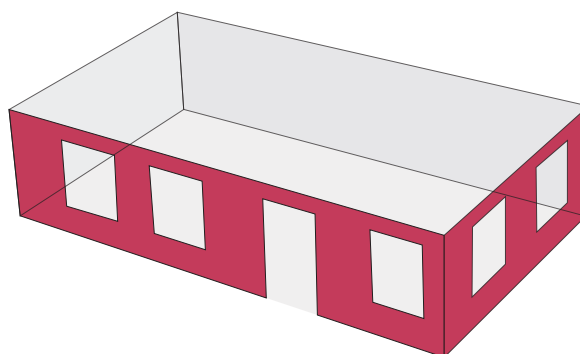

Ночной режим охраны предусматривает охрану периметра Вашего дома - дверей и окон. При этом Вы можете оставаться в доме. Данный режим рекомендуется использовать в ночное время, когда Вы спите.

Контрольная панель

Беспроводная клавиатура



ПОСТАНОВКА НА «НОЧНОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ»



БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА

- ➡ Введите ваш персональный код пользователя.
- ➡ Нажмите клавишу  .
Клавиатура издает звуковой сигнал отсчета «задержки на выход». При этом над клавишей мигает красный индикатор.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- ➡ Нажмите клавишу  .
- 👁 При включении охранной системы на клавише кратковременно загорается красный индикатор.



БЕСКОНТАКТНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ

- ➡ Нажмите клавишу  .
- 👁 Бесконтактный считыватель издает звуковой сигнал. При этом на клавише кратковременно загорается красный индикатор.

Снятие с «Ночного режима охраны» для каждого из устройств производится обычным способом (как и при «Полном режиме охраны»).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

ПРЯМАЯ ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ МОНИТОРИНГА (используется в экстренных случаях)

➡ Нажмите на кнопку .

📞 Будет осуществлен звонок на Центральную станцию ГОЛЬФСТРИМ (980-7777). Во время набора номера индикатор на кнопке мигает желтым цветом, во время разговора – горит постоянно, после окончания разговора индикатор гаснет.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СЛУЖБЫ РЕАГИРОВАНИЯ

➡ Нажмите на кнопку .

📞 Будет передан тревожный сигнал. Во время передачи сигнала индикатор на кнопке мигает красным цветом. После успешной передачи индикатор горит постоянно.

ВЫЗОВ ОТ ЦСМ:

👁 Если вы увидели горящий индикатор на клавише , это означает, что для Вас есть сообщение. Нажмите на индикатор.

👁 Индикатор погаснет, а оператор ЦСМ получит подтверждение о том, что Вы находитесь дома и свяжется с Вами.

СМЕНА / УСТАНОВКА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С БЕСПРОВОДНОЙ КЛАВИАТУРЫ

➡ Для входа в режим программирования введите мастер код ****.
Вы услышите тройной подтверждающий сигнал о введении правильного кода.

➡ Далее нажмите 2 клавиши   одновременно.

👁 Замигает зеленый индикатор вокруг клавиши .

➡ Введите команду, состоящую из двух цифр для нужной Вам операции: изменение, добавление или удаление.

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА

➡ Введите 01.

➡ Введите условный номер пользователя из двух цифр (например, 01 — первый пользователь).

➡ Введите 4 цифры нового кода (****).

👁 Панель выйдет из режима программирования. Зеленый индикатор погаснет.

УДАЛЕНИЕ КОДОВ

➡ Введите 03.

➡ Введите условный номер из двух цифр пользователя, которого необходимо удалить из системы (например, 02 — второй пользователь).

👁 Панель выйдет из режима программирования. Зеленый индикатор погаснет.

ДОБАВЛЕНИЕ КОДА

➡ Введите 02.

➡ Введите условный номер пользователя из двух цифр (например, 02 — второй пользователь).

➡ Введите 4 цифры кода нового пользователя (****).

➡ Нажмите 1.

➡ Нажмите 1 еще раз.

👁 Панель выйдет из режима программирования. Зеленый индикатор погаснет.

❗ Один продолжительный сигнал будет означать ошибку ввода кода или команды. Услышав такой сигнал, нажмите на клавишу  сброс, и повторите всю процедуру заново.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИСТЕМОЙ, ОБУЧЕНЫ ПРАВИЛАМ ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ.



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ НАБОРЕ КОДОВ НА КЛАВИАТУРЕ. ОШИБКИ В НАБОРЕ КОДА ПРИ СНЯТИИ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ ПРИВЕДУТ К ЛОЖНОМУ СРАБАТЫВАНИЮ СИГНАЛИЗАЦИИ.



ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С КНОПКАМИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ: СЛУЧАЙНОЕ НАЖАТИЕ УСТРОЙСТВА — ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПРИЧИН ЛОЖНОГО ВЫЗОВА СЛУЖБЫ НЕМЕДЛЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕНЯТЬ БАТАРЕИ ИЛИ АККУМУЛЯТОРЫ.



ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫ НЕ УКЛАДЫВАЕТЕСЬ В ОТВЕДЕННОЕ ВРЕМЯ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЗАДЕРЖКИ НА ВЫХОД», ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОЛЬФСТРИМ ДЛЯ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ.



ЕСЛИ ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗОШЛО, ОТМЕНИТЕ ВЫЕЗД СЛУЖБЫ НЕМЕДЛЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ, СНЯВ ПОМЕЩЕНИЕ С ОХРАНЫ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ ПОЗВОНИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ МОНИТОРИНГА ГОЛЬФСТРИМ ПО ТЕЛЕФОНУ: (495) 980 7777.

ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА СЛУЖБЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Если в результате ошибочных действий произошло ложное срабатывание сигнализации, Вы можете отменить выезд Службы немедленного реагирования, просто сняв систему с охраны обычным способом или позвонив на Центральную станцию мониторинга ГОЛЬФСТРИМ по телефону

+7 (495) 980 7777